


Montage: Fahnenmast mit Schraubfundament

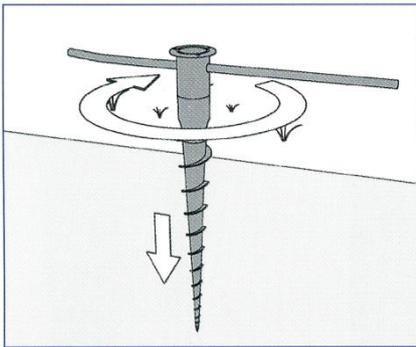

1. Schraubfundament in die Erde schrauben: Eindhrehstange mit dem geknickten Ende (oder beliebige Stange/ Rohr) in die Durchgangsbohrung stecken und das Schraubfundament eindrehen.

2. Bodenhülse des Fahnenmastes in das Schraubfundament stecken und mittels der 4 Klemmschrauben lotrecht ausrichten (Wasserwaage zur Hilfe nehmen):



3. Hissvorrichtung an Fahnenmast montieren – siehe beigefügte Anleitung
4. Fahnenmast in die Hülse stellen, ihn mit der Hissvorrichtung in die gewünschte Richtung drehen. Dann durch die in der Bodenhülse vorhandenen Bohrungen den Mast durchbohren und anschließend die mitgelieferte Schraube M8x70 durch die entstandene Durchgangsbohrung stecken. Mit Sicherungsmutter fixieren.
5. Hissvorrichtung herablassen, das obere Ende der Fahne in den Karabinerhaken einhaken.

6. Halteschleife um den Fahnenmast herum legen und beide Ösen am unteren Ende der Fahne in Karabinerhaken einhaken.



7. Fahne mittels Hissvorrichtung bis ganz nach oben ziehen, Seil stramm um die Klampe wickeln. (Sollte das Seil am Mast klappern, dieses vor dem Befestigen an der Klampe einmal um den Mast wickeln! - siehe Abbildung)



Metallwerk
MWI
IKEMEYER

MWI Metallwerk Ikemeyer
GmbH & Co. KG
Am Mühlenteich 5a
33106 Paderborn-Elsen

fon 05254.66 06 86
fax 05254.66 06 87

email info@mwi-pb.de
online www.mwi-pb.de